
68 – 530 Abdeckung an der Regenleiste aus- und einbauen (Coupé)

Sonderwerkzeug

Stemmer



123 589 01 59 00

Ausbauen


1 Abdeckung mit einem scharfkantig zugeschliffenen Kunststoffkeil von der Regenleiste abdrücken.

Anm.: Die Abdeckung wird beim Ausbau beschädigt, so daß sie grundsätzlich erneuert werden muß.




Einbauen

2 Abdeckung vorn mit einem Klebeband abkleben, um Beschädigungen an der Fahrzeugoberfläche zu vermeiden.

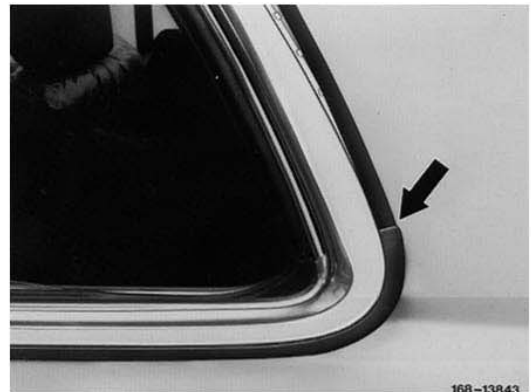

3 Abdeckung von hinten beginnend mit dem Stemmer auf die Regenleiste aufschlagen.

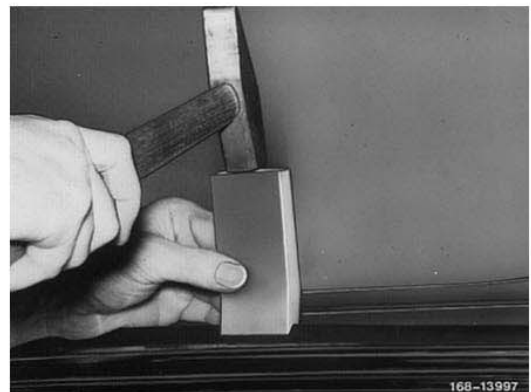


68 – 535 Zierblende an der Hecksäule aus- und einbauen (Coupe)**Hinweis**

Um Beschädigungen bei Montagearbeiten an der Zierblende und an der Fahrzeug-Oberfläche zu vermeiden, ist die Zierblende mit einem Klebeband abzukleben.

Ausbauen


- 1 Abdichtungsgummi aus dem inneren Zierrahmen etwa bis zur Fahrzeugmitte herausziehen.
- 2 Abdeckung an der Regenleiste ausbauen (68 – 530).

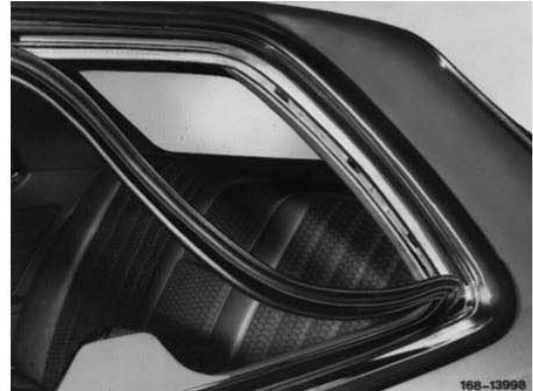

- 3 Schrauben am Zierrahmen von hinten beginnend ebenfalls etwa bis zur Fahrzeugmitte herausdrehen.
- 4 Himmel in diesem Bereich aus dem Zierrahmen aushängen.



- 5 Zierrahmen hinten soweit nach unten ziehen, bis die beiden Schrauben oben an der Zierblende herausgedreht werden können.

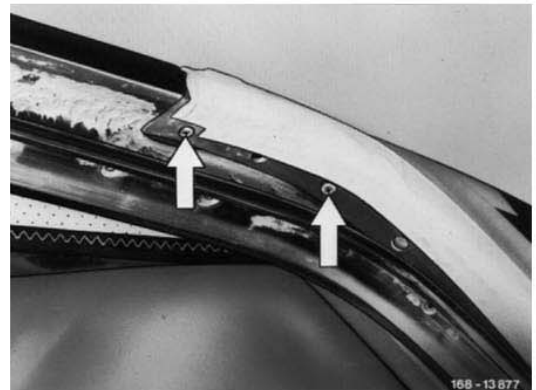


6 Schraube an der Zierblende vorn herausdrehen.



7 Zierblende unten aus den beiden Klammern nach außen herausziehen.


8 Zierblende hinten nach außen und oben aus der Regenleiste herausziehen.

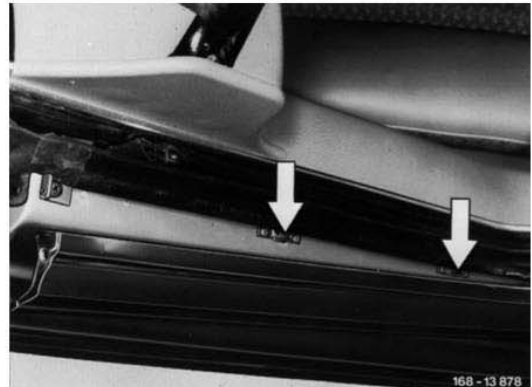

Einbauen

9 Auf die Zierblende zwei Lagen der MB-Abdichtschnur, Teil-Nr. 001 987 56 46, zur Abdichtung gegen Wasser und Staub auftragen.

10 Zierblende von hinten in die Regenleiste einführen.

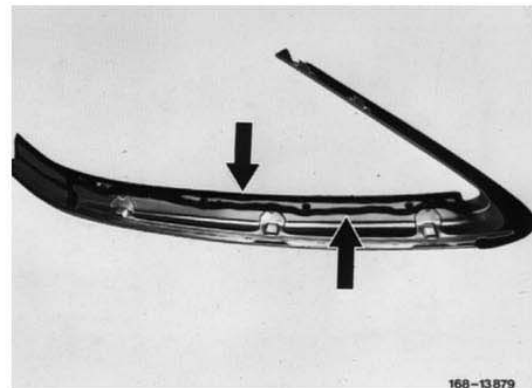

11 Beide Schrauben oben an der Zierblende eindrehen.

12 Gummiprofil zur Abdichtung zwischen Zierblende und Zierrahmen in den Zierrahmen einlegen.

13 Schrauben zur Befestigung des Zierrahmens und der Zierblende von vorn beginnend eindrehen.

14 Der weitere Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

